



# BRUKSANVISNING

CENTRALDAMMSUGARSYSTEM



DENNA BRUKSANVISNING GÄLLER:  
**Husky compact<sup>2</sup>**



# GRATULERAR TILL VALET AV DIN NYA HUSKY COMPACT<sup>2</sup>.

Vi rekommenderar att Du noga läser igenom alla  
anvisningar innan Du påbörjar installationen.

## SPARA GÄRNA DENNA INSTRUKTION

HUSKY COMPACT<sup>2</sup> ÄR AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER</b> .....	3
JORDNINGSKRAV .....	3
ALLMÄNNA RIKTLINJER .....	3
<b>2. MODELL</b> .....	4
<b>3. INSTALLATION</b> .....	4
<b>4. LJUDDÄMPARE &amp; FRÅNLUFT</b> .....	5
<b>5. SVAGSTRÖMSANSLUTNING (LÅGSPÄNNING)</b> .....	5
<b>6. UNDERHÅLL</b> .....	6
BYTE AV DAMMFILTERPÅSE .....	6
<b>7. FELSÖKNING</b> .....	7
ALLMÄNT .....	7
STARTAR EJ .....	7
FÖRSÄMRAD SUGEFFEKT .....	7
<b>8. SERVICE &amp; ÅTAGANDE</b> .....	8
<b>9. INSTRUKTIONER FÖR ÅTERVINNING</b> .....	8

# 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DITT NYA CENTRALDAMMSUGARSYSTEM

### FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELSTÖT ELLER PERSONSKADA BEAKTA FÖLJANDE:

- Koppla bort centralenheten från eluttaget före service eller underhåll.
- Koppla inte bort enheten från vägguttaget genom att dra i sladden. Håll i kontakten när du ska koppla bort enheten.
- Installera ej utomhus och använd inte på vått underlag.
- Använd inte enheten om strömsladden eller kontakten är skadad. Om enheten inte fungerar som den ska, kontakta din återförsäljare eller serviceombud.
- Dra inte och bär inte enheten i strömsladden.
- Låt inte barn leka med centraldammsugaren och dess tillbehör. Var mycket uppmärksam när systemet används av eller nära barn.
- Använd enheten endast enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör som rekommenderats av tillverkaren.
- Kontrollera vid behov att inga föremål har sugits in i suguttagen som kan förhindra ett fritt luftflöde.
- Hantera inte centralenheten, sugslangar eller tillbehör med våta händer.
- Använd inte enheten för att suga upp brännbara eller antändliga vätskor som t.ex. bensen. Använd inte enheten på platser där det kan finnas sådana vätskor.
- Sug inte upp material som brinner eller ryker som t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.
- Vid behov av att suga upp vatten, använd vår rekommenderade föravskiljare med våtavstängning (WD-20).
- Placera och förvara inga föremål ovanpå eller direkt vid centralenheten.

### JORDNINGSKRAV

Alla Husky centralenheter måste alltid anslutas till ett jordat eluttag. Om det uppstår ett fel på enheten, tillhandahåller jordningen en minsta motståndets väg för strömmen för att minska risken för elstöt. Denna enhet har en ca 1,5m lång elsladd och är utrustad med jordledare och jordkontakt. Kontakten skall anslutas i ett eluttag som är korrekt installerat, avsäkrat och jordat enligt gällande bestämmelser och föreskrifter. **VID ANVÄNDNING AV FÖRLÄNGNINGSSLADD SE TILL ATT DEN HAR KORREKT JORDNING.**



### **VARNING:**

Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan innebära risk för elstöt. Rådfråga en behörig elektriker eller servicetekniker om du är tveksam till huruvida eluttaget är korrekt jordat. Modifiera inte kontakten som medföljer enheten – om kontakten inte passar i eluttaget, låt en behörig elektriker installera ett lämpligt eluttag.

Enheten är avsedd att anslutas till 220-240V / 10 A trög säkring.

### **NÅGRA ALLMÄNNA RIKTLINJER SOM ALLTID MÅSTE BEAKTAS**

1. Centralenheten måste installeras i ett ventilerat utrymme utan närhet till någon värmekälla.
2. Huskys centraldammsugarsystem får endast användas på torra underlag. Systemet får aldrig användas för att suga upp vätska, och Du bör inte heller dammsuga våta mattor eller golv.
3. Centralenheten måste alltid vara utrustad med dammfilterpåse och det permanenta filtret när systemet används.
4. Centralenheten får aldrig täckas över på något sätt, detta för att undvika överhettning eller skada.
5. Sug INTE upp gipsdamm, mjöl, lera eller andra kladdiga material eftersom de ansamlas på/i filtret och stör filtersystemets funktion, vilket leder kan till att motorn överhettas och därmed kan inte heller centralenheten fungera tillfredsställande.
6. Försök inte korta av eller modifiera strömsladden.
7. Som en säkerhetsåtgärd, koppla alltid bort strömsladden innan du utför något serviceunderhåll.
8. För att garantin ska gälla får endast en Husky-auktoriserad servicetekniker utföra nödvändiga reparationer eller underhåll av motorn.
9. Enheten bör placeras så att kontakten alltid är lätt att komma åt.



### **VIKTIGT**

Husky ansvarar inte för skada som orsakats av felaktig användning. Garantin gäller inte skada som uppstått pga en felaktig installation och montering som inte följer installation och bruksanvisning. Garantin gäller ej för ändringar av centralenheten.

Alla förhållanden och restriktioner anges i bruksanvisning och installationsanvisning. För att optimera prestanda och livslängd för din Husky centralenhet, är det viktigt att regelbundet byta dammfilterpåse enligt riktlinjerna i denna bruksanvisning.

## 2. MODELL



### HUSKY compact<sup>2</sup>

#### Förklaringar:


- Sugledning = anslutning för rörledning från suguttag.
- Utblås = anslutning till rörledning för dammluften som skall ledas ut ur huset.
- Permanentfilter = placerat under dammpåsen behöver normalt aldrig rengöras. *Läs mer sid 6*
- Dammfilterpåse = samlar upp uppsuget material. *Läs mer sid 6*
- Svagströmsanslutning = här anslutes kabeln från suguttagen. *Läs mer sid 5*



» För bästa prestanda och hanterbarhet, lämna minst ca 10 cm fritt utrymme runt hela centralenheten.

## 3. INSTALLATION

### Centralenhet

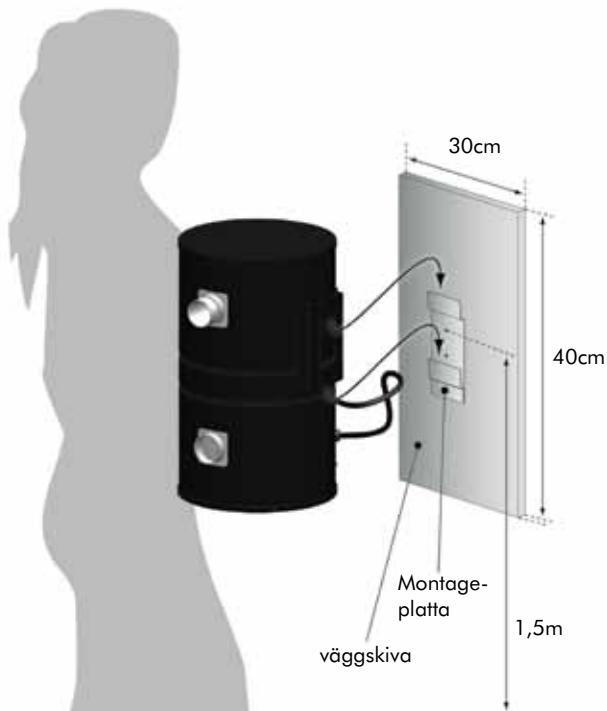

Centralenheten ska installeras i ett ventilerat utrymme som är lättåtkomligt och utan närhet till någon värmekälla. Den bör också placeras nära ett eluttag.

Bestäm var centralenheten ska placeras på väggen. Vi rekommenderar att centralenheten placeras ca 1,5m från golvet eller på en lämplig höjd för att dammpåsen skall vara lätt att byta.

#### Trävägg:

Använd de medföljande skruvarna eller andra likvärdiga för en säker och hållbar montering av montageplattan.

#### Gipsvägg:

1. Lokalisera en regel där montageplattan kan skruvas fast, använd tillräckligt långa skruv för en säker montering.
2. Förmontera en träskiva av lämplig modell/sort som är tillräckligt bred så att Du kan skruva fast den i två regler. Använd sedan de medföljande skruvarna för att fästa montageplattan.

#### Betongvägg:

3. Mät upp och märk ut borrhållen med montageplattan som mall.
4. Använd lämplig betongborr, skruv och plugg och fäst montageplattan.



**Viktigt** använd alltid avsedd typ av skruv för det material som Du ska fästa i.

## 4. LJUDDÄMPARE & FRÅNLUFT

HUSKY compact<sup>2</sup> är utrustad med inbyggd ljuddämpare och levereras därför utan frånlufts-ljuddämpare!

- Vid behov eller önskemål kan compact<sup>2</sup> utrustas med en extra ljuddämpare (ID-86).
- Frånluftsledningens längd ska ej överstiga 10m\*.
- vid montering av extra ljuddämpare rekommenderar vi att den placeras nära centralenheten.

\* Vid behov av längre frånluftsledning kontakta NORCARE för konsultation.



## 5. SVAGSTRÖMSANSLUTNING

**i** Alla Husky centraldammsugare är utrustade med en 24 Volt svagströmskontakt där en svagströmskabel skall anslutas. Kabeln kopplas sedan parallellt på respektive suguttag. På baksidan av suguttagen sitter två kontakter där svagströmsledningen ska anslutas.




### Svagströmskontakt

För att undvika ofrivillig start av centralenheten under montering av svagströmskablarna kan Du koppla bort centralenheten från eluttaget.

1. Börja med att skala svagströmsledningarna ca 10mm. Se bild 1 & 2.
2. Anslut kablarna (se bild 3) genom att försiktigt skjuta in låsklackarna med en mindre skruvmejsel samtidigt som Du för in svagströmsledningen. När du tar bort skruvmejseln så låser kabeln i kontakten.



## 6. UNDERHÅLL

 **VIKTIGT:** Husky compact<sup>2</sup> ska alltid användas med en Husky dammfilterpåse. Dammfilterpåsen är det primära filtret i centralenheten.



### Byte av dammfilterpåse

För att optimera centraldammsugarens prestanda och goda filteregenskaper så är det av största vikt att kontrollera och vid behov byta dammfilterpåsen när den är full.

Så här byter Du dammfilterpåse:

1. Lyft av locket så Du kommer åt dammfilterpåsen. Se bild 1.
2. För ut påsen från sugröret med påshållaren kvar i påsen. Se bild 2 & 3.
3. Trä ut påshållaren ur dammpåsen. Se bild 4.
4. Återmontera i omvänd ordning.



Permanentfiltret (se bild 5) under dammpåsen behöver normalt aldrig rengöras. Om dammfilterpåsen av någon anledning gått sönder ska filtret rengöras/bytas och det skräp som ligger kvar i behållaren plockas bort.

# 7. FELSÖKNING

## ALLMÄNT

Fel på centralenheten kan bero på:

- Otillräcklig eller ingen spänning i eluttag, 230Volt 10A.
- Fel på motor eller kretskort. (Kolborstarna kan var utslitna, kretskortet kan vara trasigt).

Ofta kan en enkel undersökning hjälpa dig att ta reda på varför centralenheten inte fungerar. Kontrollera följande innan Du kontaktar din butik eller servicetekniker.

FEL	ORSAK/ÅTGÄRD
Startar ej	Om den gröna lampan inte lyser (sitter på kontakten där svagströmskablar är anslutna). Kontrollera att centralenheten är ansluten till ett eluttag. Prova eluttags funktion med en annan elektrisk apparat bormaskin, sladdlampa eller liknande. Kontrollera även säkringar innan Du kontaktar din butik eller servicetekniker.
Startar ej	Om den gröna lampan lyser. Kontrollera så att svagströmskablar är korrekt anslutna i svagströmskontakten (se sid 5). Prova centralenhetens funktion genom att stoppa in sugslangens anslutningsmuff i sugguttaget med styrklacken "kvart i eller kvart över 12". Då ska centraldammsugaren starta utan att behöva trycka på knappen på handtaget. Prova funktionen i alla sugguttag. Om centralenheten nu startar, så kan felet vara i sugslangen. Om den inte startar, kontakta din butik eller servicetekniker.
Stannar under drift.	Kontrollera så att överhettningsskyddet på centralenheten inte har löst ut. Är placerad vid svagströmskontakten på chassit. Du återställer kontakten genom att helt enkelt trycka på den. Kontrollera dammpåse och filter. Byt/rengör.
Försämrade sugeffekt	Kontrollera dammfilterpåse och byt vid behov. Kontrollera även permanentfiltret (se sid 6) samt att inget skräp täpper till motorgallret under permanentfiltret. Kontrollera även att packningen i locket är hel och att den sitter som den ska. Efter kontroll samt byte av dammfilterpåse prova funktion på nytt. Om sugeffekten är fortsatt svag gå vidare nedan. Lossa sugledning från centralenheten (se sid 4), starta centralenheten och känn om suget är bra vid maskinen. Är suget bra vid maskinen så kan slangen vara täppt eller ett stopp i sugledningen. Är sugeffekten fortsatt svag vid maskinen kontakta, din butik eller servicetekniker. Annars gå vidare nedan. Kontrollera munstycken och teleskoprör så att det inte finns några hinder. Genom att vända på sugriktingen på sugslangen så kan ett eventuellt stopp i slangen släppa. Stoppa in pipen på slanghandtaget i sugguttaget samtidigt som Du kortsluter De små kontaktarna i sugguttaget med en skruvmejsel eller liknande. Kvarstår felet gå vidare nedan. Kontrollera alla sugguttag funktion och packningar i locket. Om Du har en "synlig" rörintallation kontrollera alla skarvar, limning mm.  Om felet kvarstår kontakta din butik, servicetekniker eller NorCare se sid 8.

## 8. SERVICE & ÅTAGANDE

---

### VÅRT ÅTAGANDE: ATT TILLGODOSE DINA BEHOV

Vi vill alltid förse våra kunder med de allra bästa produkter som finns, och därför välkomnar vi kommentarer och förslag. Vi gör vårt yttersta för att kunna erbjuda produkter som alltid håller bästa kvalitet och som tillgodoser eller överträffar kundernas behov.

Om Du har några kommentarer eller frågor är Du välkommen att kontakta oss.

E-Posta till oss på

**info@norcare.se**

Vill Du skicka ett brev

NorCare living Quality AB  
Box 126  
662 23 Åmål

Du kan också besöka vår hemsida för mer information, tips och råd.

**www.huskyvac.se**

Kundservice, för frågor om produkter och service.

**0532-135 35**

Din lokala butik/återförsäljare:

Här kan Du placera information från din butik/återförsäljare.

*OBS Vid eventuella fel under garantiperioden kontakta först din butik. Inköpsvitto måste alltid uppvisas.*

## 9. INSTRUKTIONER FÖR ÅTERVINNING

---

Utjänta apparater innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Lämna därför på närmaste återvinningscentral.

