

BYTE HANDTAG

Tidigare on/off modeller



Material för hem, hobby och proffs

Här följer en enkel beskrivning hur Du byter handtag på din städslang!

Städslangar från Plastiflex har under många år levererats i två färger ljusgrå/vit och silver/grå. Även handtagen finns som svart och ljusgrå. Stäm av så att alla mått stämmer innan Du påbörjar arbetet.



Anpassningsinformation äldre slanghandtag med on/off.




Den här typen av städslangar har sålts i Sverige i över 25 år. Standard slangdiameter var 32mm, på senare år levererades dem även med 35mm slang (angivet mått är innerdiameter).

För att vi skall kunna skicka rätt modell av handtag krävs några nödvändiga mätningar på din befintliga slang/handtag.

Börja med att mäta avståndet CC-mått mellan kontaktbanorna (sitter under kretskortet, locket på handtaget måste skruvas bort).

Två mått förekommer
11 & 15mm.

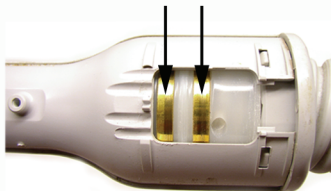

För att avgöra vilket handtag Du har, mät ytterdiameter på handtaget enligt bild.

32mm slanghandtag =
ca 52mm ytterdiameter.

35mm slanghandtag =
ca 54mm ytterdiameter.



Du kan även mäta slangens ytterdiameter:

32mm slang är ca 40mm.
35mm slang är ca 42mm.

- ✓ Slang med **11mm** mellan kontaktbanorna och **52mm** i handtagsmått = Handtag **HP-701**.
- ✓ Slang med **15mm** mellan kontaktbanorna och **52mm** i handtagsmått = Handtag **HP-702**.
- ✓ Slang med **11mm** mellan kontaktbanorna och **54mm** i handtagsmått = Handtag **HP-704**.
- ✓ Slang med **15mm** mellan kontaktbanorna och **54mm** i handtagsmått = Handtag **HP-705**.

- Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du påbörjar arbetet.
- Placera städslangen/handtaget på en lämplig arbetsbänk/bord.
- Den skall EJ vara ansluten till ett suguttag under arbetet.
- Du behöver en vanlig spårmejsel, stjärnmejsel och EI-tape.



Fig-1

Fig-1. Skruva loss skruven som är placerad framför on/off knappen.



Fig-2

Fig-2. Lyft locket uppåt och mot dig, då släpper lås klacken som är placerad närmast slangen.



Fig-3

Fig-3. Lossa försiktigt tapen som håller kretskortet på plats i handtaget. Lägg på minnet hur tapen var placerad för återmonteringen.

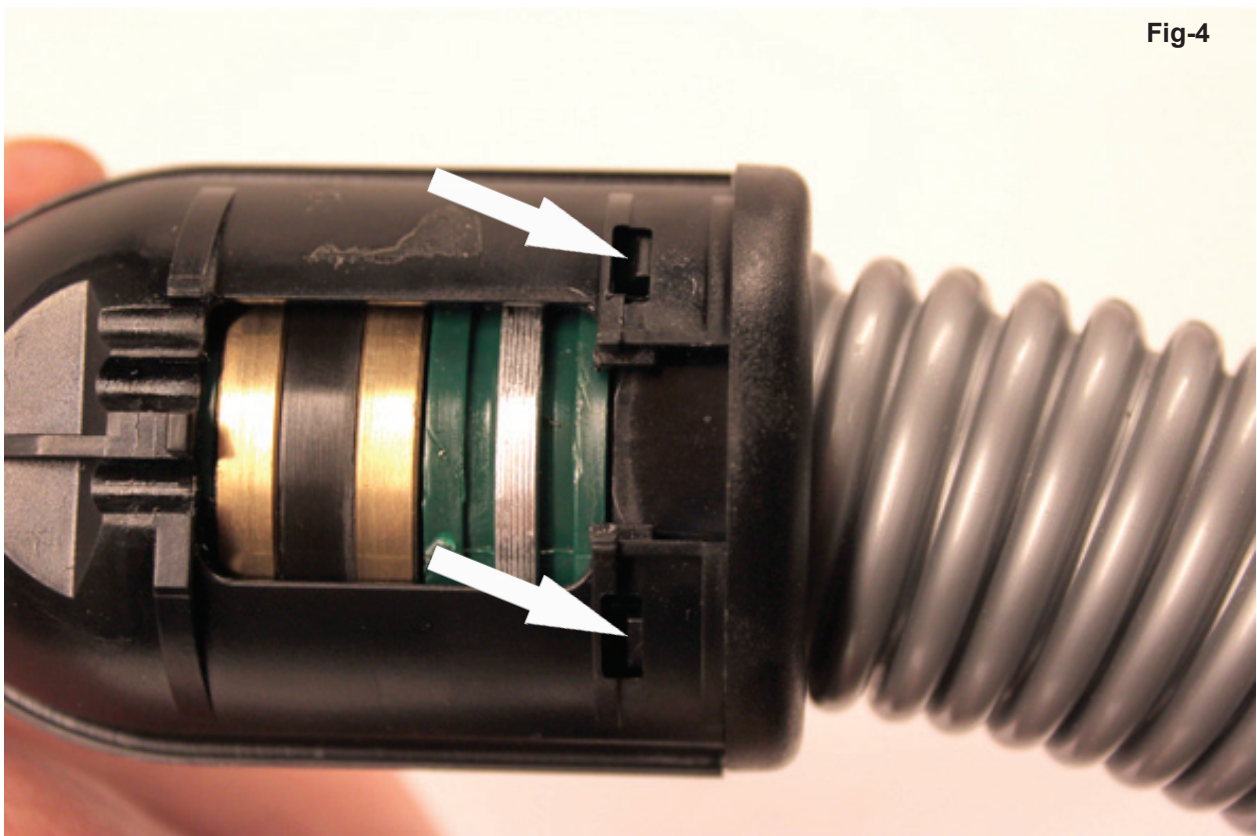


Fig-4

Fig-4. När Du lossat kretskortet är det dags att frigöra slangen från handtaget. Det som håller handtaget på plats är en sk, klickring. den sitter fast i handtaget med plasthakar (se vit pil) som måste frigöras.



Fig-5. Vik försiktigt upp plastkanten med en skruvmejsel för att lättare frigöra klickringen.



Fig-6. Klickringen har släppt i övre infästningen.



Fig-7. Klickringen har ett nedre fäste som släpper när övre infästningen har frigjorts.



Fig-8. Klickringen är lös och slangen kan dras ut ur handtaget.

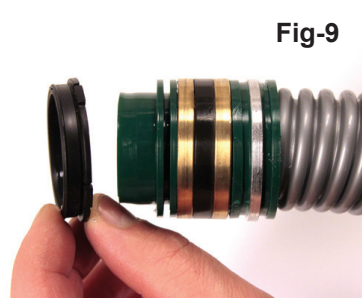


Fig-9. Glöm inte O-ringen som skall placeras på anslutningshalsen enligt bilden.

Återmontera sedan allt i omvänd ordning.

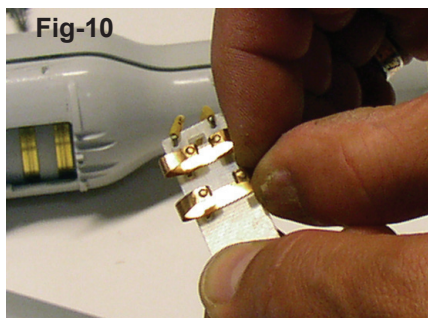


Fig-10. Innan kretskortet återmonteras kontrollera så att släpskorna ligger an ordentligt mot kontaktbanorna i handtaget. Dessa kan enkelt justeras.

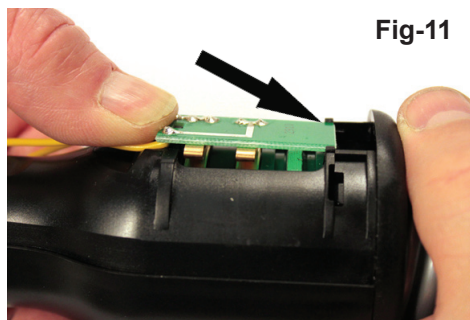


Fig-11. Skjut in kretskortet i spåren i bakkant mot klickringen.

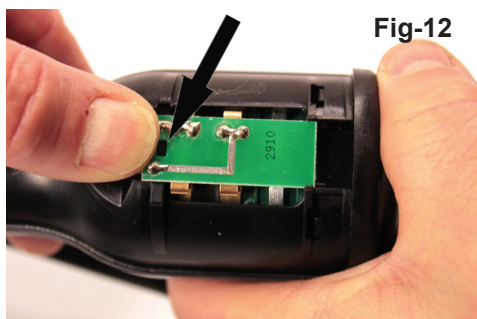


Fig-12. Tryck fast kortet i det främre fästet

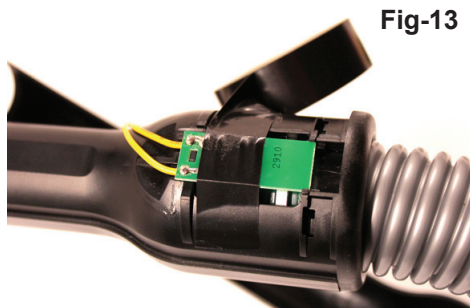


Fig-13. Avsluta sedan med att sätta en bit Eltejp över kretskortet.

Kontrollera så att kablarna från strömbrytaren/knappen i locket inte kommer i kläm när locket skruvas på plats.

Lycka till!

NorCare kan tillhandahålla allt Du behöver inom centraldammsugare, grovdammsugare och städ-tillbehör. Tveka inte att kontakta oss om det är något som Du söker!

NorCare är Svensk generalagent för Husky centraldammsugare och ShopVac grovdammsugare.