


# EB-630

## Kretskort beskrivning

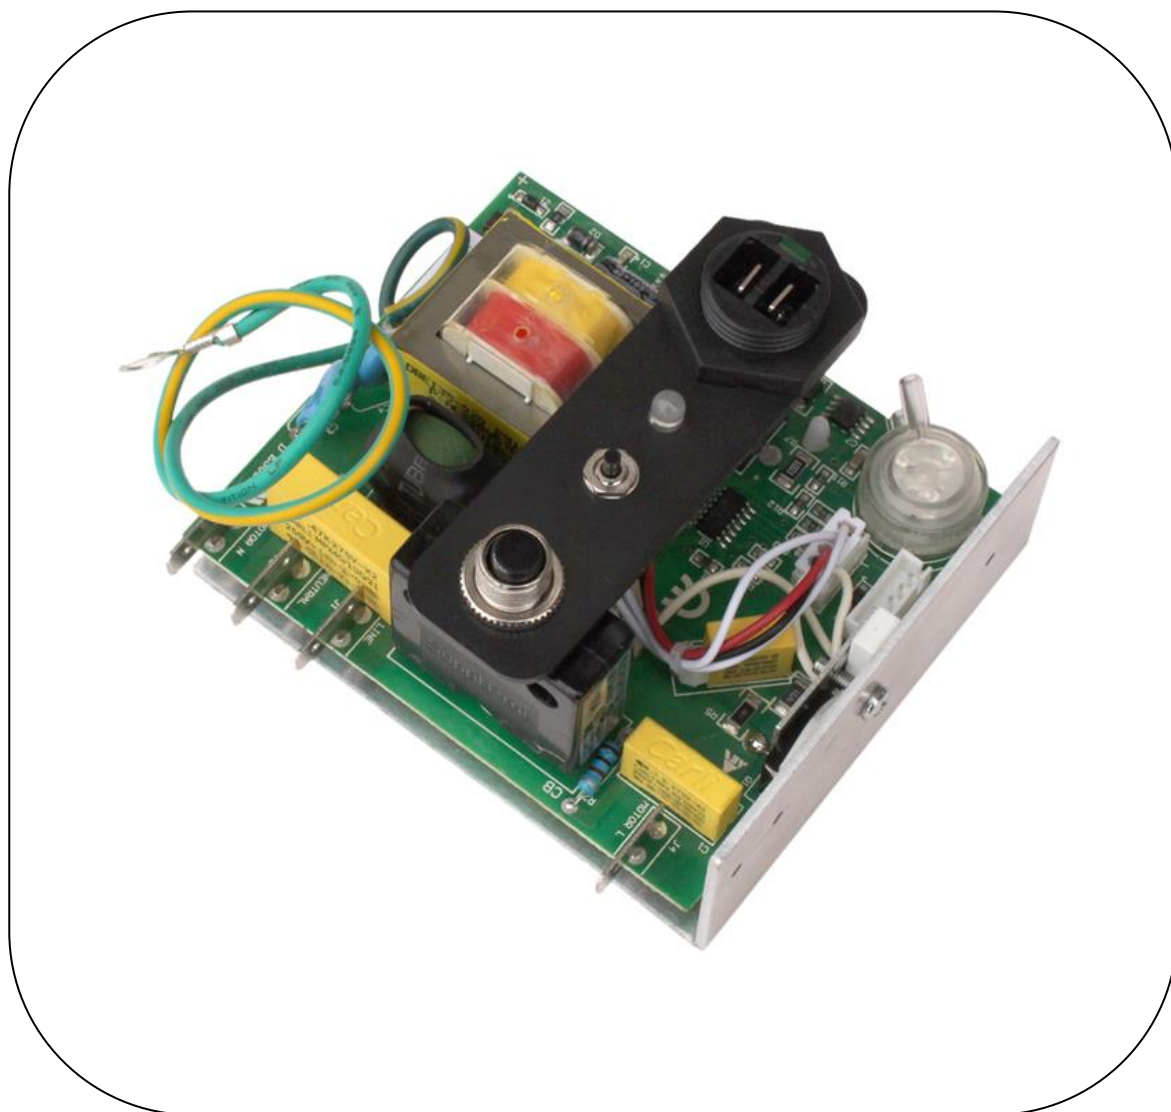

Material för hem, hobby och proffs


# Beskrivning kretskort EB-630

**Beskrivning:** EB-630 är utrustat med mjukstart, frångslagsfördröjning, IPM-diod, överhettningsskydd och vakuum anslutning (används/inkopplas bara till Whisper). EB-630 har sedan 2005 används till flertalet Husky modeller. Utseendet (anslutningarnas placering) på kortet har förändrats över åren, se *förklaringar nedan för korrekt inkoppling*.

**Passar följande Husky modeller:** Q-Air serien (8610 & 8410SA) ▪ A & AC-594 ▪ W-653 ▪ Whisper2 ▪ WD-548 ▪ Pro-10 ▪ Air-10 ▪ Flex ▪ Cyklon.

**Andra fabrikat:** EB-630 kan användas till andra centraldammsugarfabrikat. Beakta alla mått och inkopplingsbeskrivningar nedan vid montering och inkoppling.

**Tekniska data:** 220-240Volt AC ▪ Max belastning 10Amp ▪ Styrspänning 24Volt.

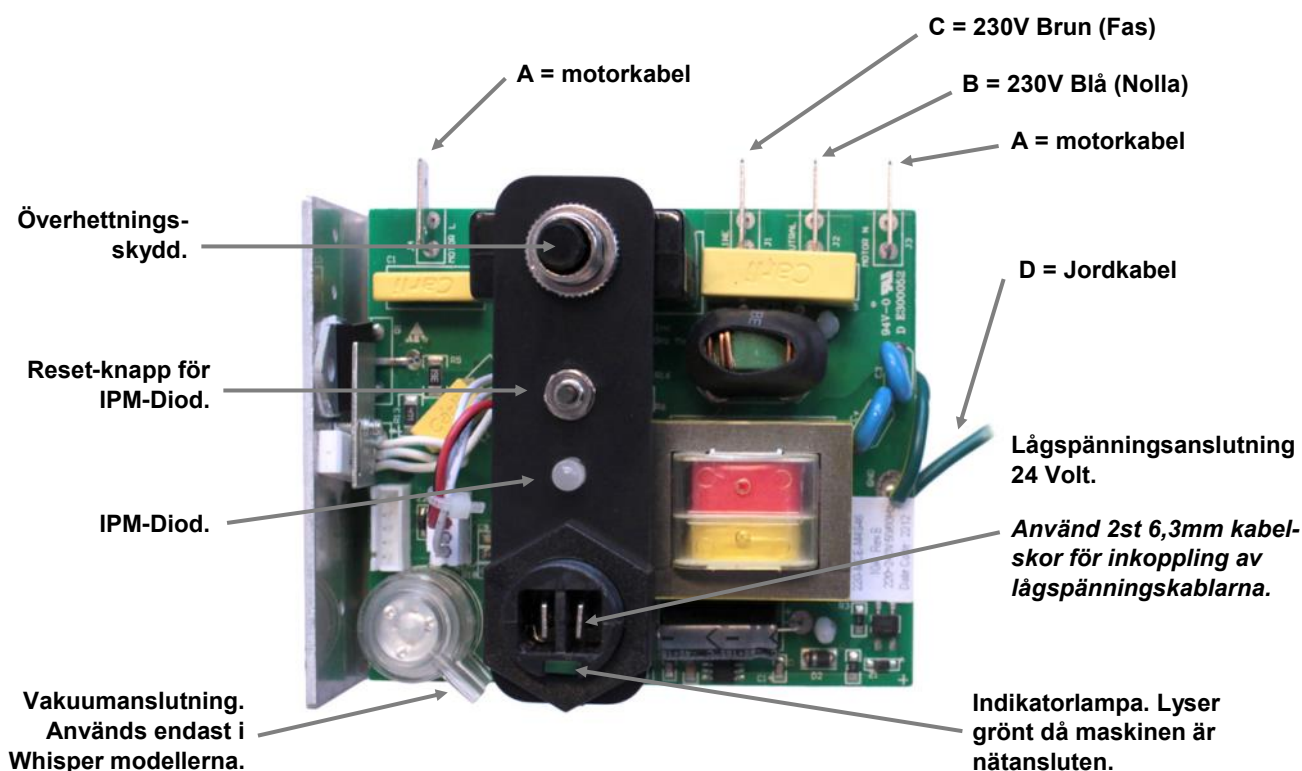

## Inkopplingsbeskrivning:

A = Motoranslutningar. Vilken av de två har ingen betydelse.

B = 230Volt nätanslutning Blå kabel (Nolla).


C = 230Volt nätanslutning Brun kabel (Fas).

D = Grön/Gul kabel Jord. **OBS Måste anslutas i chassie med motor och jordkabel från nätanslutning.**

Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom.  
Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker.  
Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

# Beskrivning EB-630

## Mått och IPM funktion.

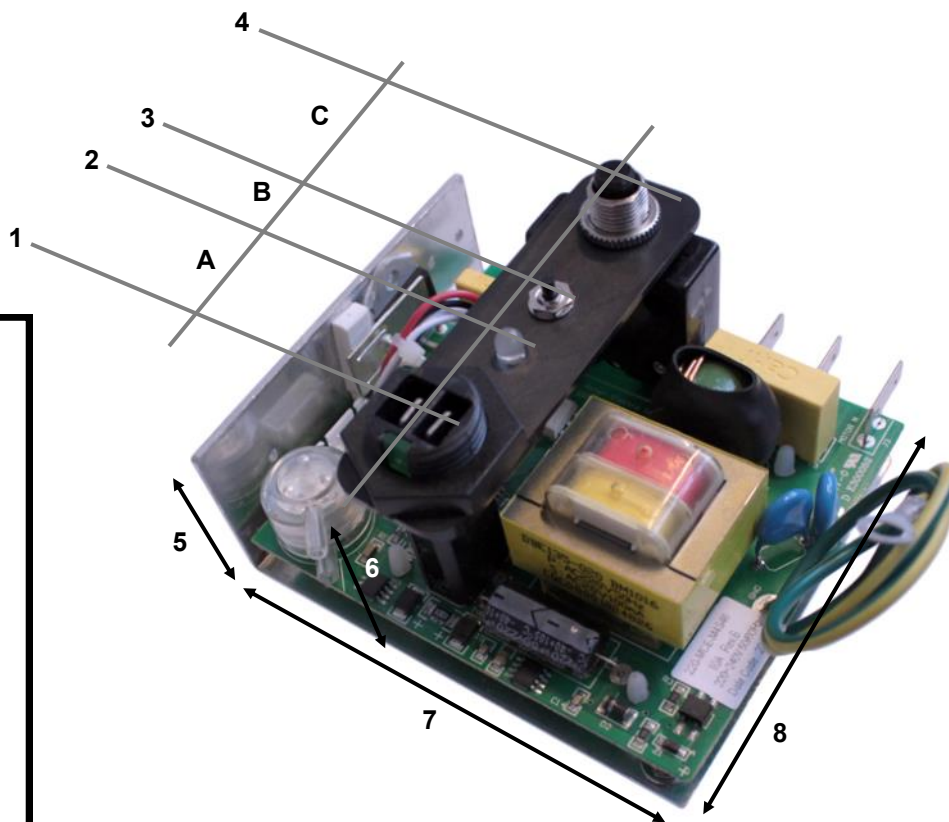

### CC Mått (totallängd 58mm):

A = Mellan 1 - 2 22mm.

B = Mellan 2 - 3 12mm.

C = Mellan 3 - 4 21mm.

### Mått för håltagning:

1 = 20mm

2 = 5mm

3 = 5mm

4 = 11mm

### Mått kretskort:

5 = 40mm

6 = 51mm (höjd till fästplatta)

7 = 103mm

8 = 86mm

Level	LED on Power Unit	Meaning
0		The power cord is not connected to an electrical outlet.
1		The power unit has just been connected. Will change to level 2 after a few seconds.
2		The system is operational.
3		Stop power unit then empty dust container (or change bag) if needed (automatic reminder after 15hrs). Hold reset button pressed 5s then the light will stop blinking.
4		Stop power unit then empty dust container (or change bag). Remove and clean the filter. No reset is required. Power unit will return to level 2.
5		Inspection is required.
6		Stop and service power unit.

Solid    Blinks Slow    Blinks Fast

### Förklaring av IPM-Informationsdiod.

1. Centralenheten har just anslutits till ett el-uttag, kommer att sluta blinka och övergå till nivå 2 inom några sekunder.
2. Centralenheten är i driftläge.
3. Påminnelse om att det är dags att tömma behållare alt, byta damppåse. För reset, håll reset-knappen intryck i ca 6 sek till lampan börjar blinka snabbt. Släpp knappen, därefter återgår den till ett fast grönt sken. Automatisk påminnelse efter ca 16 timmars drift.
4. Stäng av centralenheten, töm behållare/byt påse och rengör alla filter. Ingen reset nödvändig, centralenheten kommer att övergå i nivå 2 automatiskt.
5. Kontroll kolborstar, byte rekommenderas.
6. Centralenheten behöver service.